


多功能除菌器（差旅神器）

产品介绍

本设备可直接利用自来水中的氯元素，通过电解将其转化为低浓度次氯酸（5-10mg/L）；或利用专用的电解质溶液，电解生成PH约5.8的中浓度次氯酸（约100mg/L）。

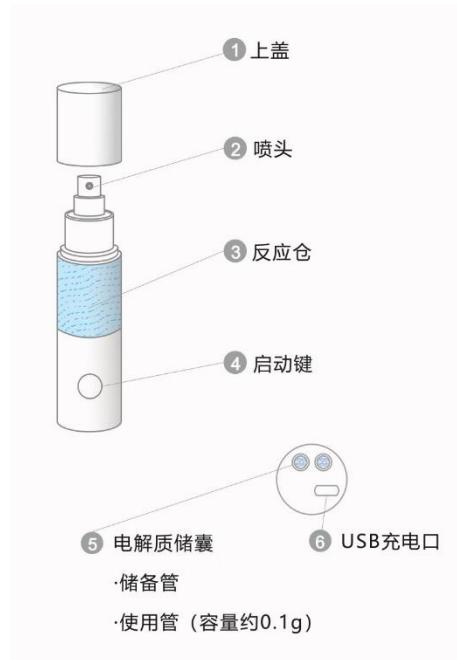

规格参数：

型号	多功能电解水除菌器	
工作电压	12V	
输入电源	5V/2A 适配器	
额定功率	1.4W	
电池容量	400mah	
电解时间	1.5分钟	
次氯酸浓度	低	直接电解自来水，产生约5-10mg/L
	中	电解专用电解质溶液，产生约100mg/L (PH5.8)
产品尺寸	17×7.5×4.5cm	

使用场景：

(1) 预防性消毒（低浓度次氯酸）

公交车、地铁、单车等公共交通工具扶把手，或电梯、快递件等接触物表面。

(2) 应急性消毒（中浓度次氯酸）

病菌感染物、涉疫物品、传染病患者血液或体液污染物等。

操作方法：

- 1、拧开喷头，注入约 25ml 自来水（离瓶肩 1-2mm 处），旋紧喷头。
- 2、长按开机键 1 秒，启动设备，蓝色指示灯亮起，工作 1.5 分钟后自动熄灭。若蓝色指示灯闪烁，提示电量不足，需及时充电。
 - ◆ 预防性消毒 仅用自来水，无添加物，直接启动设备即可。
 - ◆ 应急性消毒 启动前，从底盖拔出一支专用电解质盐管，倒入含 25ml 自来水的喷瓶中，充分摇匀溶解后，再启动设备。
- 3、充电时，底部绿色指示灯亮起，充电结束后指示灯熄灭。

清洁与保养：

- 1、设备使用完毕后，及时清水冲洗、甩干。
- 2、电极长期使用将形成阴极垢，影响设备寿命，建议使用专用清洗剂每周清洗一次（专用清洗剂可与厂家联系）。

存放条件：

本品需避光、避热、置阴凉、干燥处存放。

注意事项：

- 1、现制现用，低浓度次氯酸建议在1小时内使用，中浓度室温、避光条件下可保存12小时。
- 2、每次使用后，及时清洗，洗后尽量保持干燥。
- 3、请勿自行改装、拆解、维修以免导致主机损坏。如因外力导致主机破损、脱落、无法工作时，请停止使用并且联系客服维修。
- 4、本产品禁止放入水中。
- 5、生成后的溶液禁止饮用，禁止与浓硫酸、洁厕灵等洗涤剂同时混用。